USER MANUAL

Melody
Digital Audio Monitor
with Talk-to-Baby™ Intercom

www.mylevana.com

Model #: LV-TW200

PRODUCT WARRANTY INFORMATION

Please visit our web site at www.mylevana.com for information about your product's warranty

We take quality very seriously. This is why all of our products come with a one year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support issues please contact us using any of the following methods:

Support: www.mylevana.com/support
Web: www.mylevana.com

LEVANA Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9

LEVANA USA
60 Industrial Parkway #Z64
Cheektowaga NY
USA 14227

Warranty Terms

1. LEVANA products are guaranteed for a period of one year from the date of purchase against defects in workmanship and materials. This warranty is limited to the repair, replacement or refund of the purchase price at LEVANA's option.
2. This warranty becomes void if the product shows evidence of having been misused, mishandled or tampered with contrary to the applicable instruction manual.
3. Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the terms of this warranty.
4. The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the product itself and no other warranty, expressed or implied is provided. LEVANA assumes no responsibilities for any other claims not specifically mentioned in this warranty.
5. This warranty does not cover the shipping cost, insurance or any other incidental charges.
6. You MUST call LEVANA before sending any product back for repair. You will be sent a Return Authorization form with return instructions. When returning the product for warranty service, please pack it carefully in the original box with all supplied accessories, and enclose your original receipt or copy, and a brief explanation of the problem (include RA #).
7. This warranty is valid only in Canada and the continental U.S.
8. This warranty cannot be re-issued.

TABLE OF CONTENTS

PRODUCT WARRANTY INFORMATION 2
TABLE OF CONTENTS 3
WHAT'S INCLUDED 4
FEATURES 4
BUTTONS AND CONNECTIONS - PARENT UNIT 6
BUTTONS AND CONNECTIONS - BABY UNIT 8
GETTING STARTED 10
- ATTACH POWER TO THE BABY UNIT USING THE AC ADAPTER 10
- INSTALLING ALKALINE BATTERIES 10
- INSTALLING THE RECHARGEABLE BATTERY IN THE PARENT UNIT 10
- SWITCHING THE UNITS ON AND OFF 10

OPERATION - PARENT UNIT 11
- TURNING THE NIGHT LIGHT ON AND OFF 11
- LULLABY SETTINGS 11
- SENSITIVITY SETTINGS 11
- SOUND ALERT SETTINGS 12
- SETTING THE TEMPERATURE RANGE 12
- SETTING THE TEMPERATURE ALERT AND VOLUME 12
- SETTING THE TEMPERATURE TYPE 13
- CLOCK SETTINGS 13
- SETTING THE FEED TIME 13
- SETTING THE INTERVAL TIME 13
- SETTING THE FEED TIME ALARM ON OR OFF 13
- TALK TO BABY FUNCTION 14
- LED FLASHLIGHT 14
- VOLUME 14
- ENERGY SAVE SWITCH 14

OPERATION - BABY UNIT 14
- PARENT UNIT PAGE BUTTON 14
- LULLABY SELECTION BUTTON 15
- PLAYING LULLABIES 15
- NIGHT LIGHT BUTTON 15

PAIRING THE DEVICES 15
TROUBLESHOOTING 16
SPECIFICATIONS 17
FCC APPROVED 18
SAFETY INSTRUCTIONS 18

WHAT'S INCLUDED

Parent Unit

Baby Unit

- **Recharging Base**
- **2 Power Adapters**
- **User Manual**
- **1 Year Warranty**
- **Lifetime Customer Support**

FEATURES

Superior Digital Wireless Technology
Feel free to take the monitor with you around the house and even outside! Levana's Digital Technology ensures that you will always hear clearly and signals remain strong up to 2000 feet away.

Soothe Your Child with the Talk-to-Baby Intercom
Comfort your baby from a distance using the talk-to-baby intercom function. You can hear and talk to your little one with the press of a button.

Temperature Monitoring to Ensure Safety
Did you accidently leave the baby's room window open? Many studies indicate that your baby's room should be between 61-68° F (16-20° C). You can monitor the temperature in your baby's room and know that they are always safe and comfortable.

Comforting Lullabies
The baby unit is programmed with three well-known lullabies to help soothe your child to sleep.

Programmable Feeding Timer
Program the timer according to your baby's feeding schedule as a reminder of feeding time.

Soothing Night light
The baby unit has a gentle night light that glows a calming tangerine. You can turn it on manually, set it to automatic which will turn on whenever your child becomes restless and makes noise, or control it by remote control from another room.

Rechargeable Monitor for Busy Parents
Simply place the parent unit onto the charging base, and enjoy over eight hours of continuous audio. The baby unit can be powered by 3 AA batteries (not included) or the included power adapter.

Built-in LED Flashlight
Built-in LED flashlight on parent unit to help you navigate around your child's room in the dark without interrupting sleep.

Energy Saving ECO Mode
Customize your wireless range to fit your monitoring needs. Adjust to ECO mode to conserve energy or LONG mode to monitor from up to 2000 ft away!

VOX
Voice activated technology helps conserve battery life by putting the system into hibernation mode when sounds are not detected.

Out of Range Warning
An audible alert will let you know if your unit is too far from the baby's unit and connectivity has been lost.

LED Volume Levels
Monitor your baby's audible cries in silence. LEDs accurately indicate the strength of your baby's cries.

Battery Low Warnings
On screen display shows your current battery level and indicates battery low warning.

Integrated Belt Clip & Wall Mount
The integrated belt clip and wall mount on the parent unit is both durable and functional and adapts to your monitoring needs.

Lifetime Customer Support
Our customer support team can be reached by email and via live web chat. Our experts will be happy to assist you in English, French and Spanish.

BUTTONS AND CONNECTIONS - PARENT UNIT

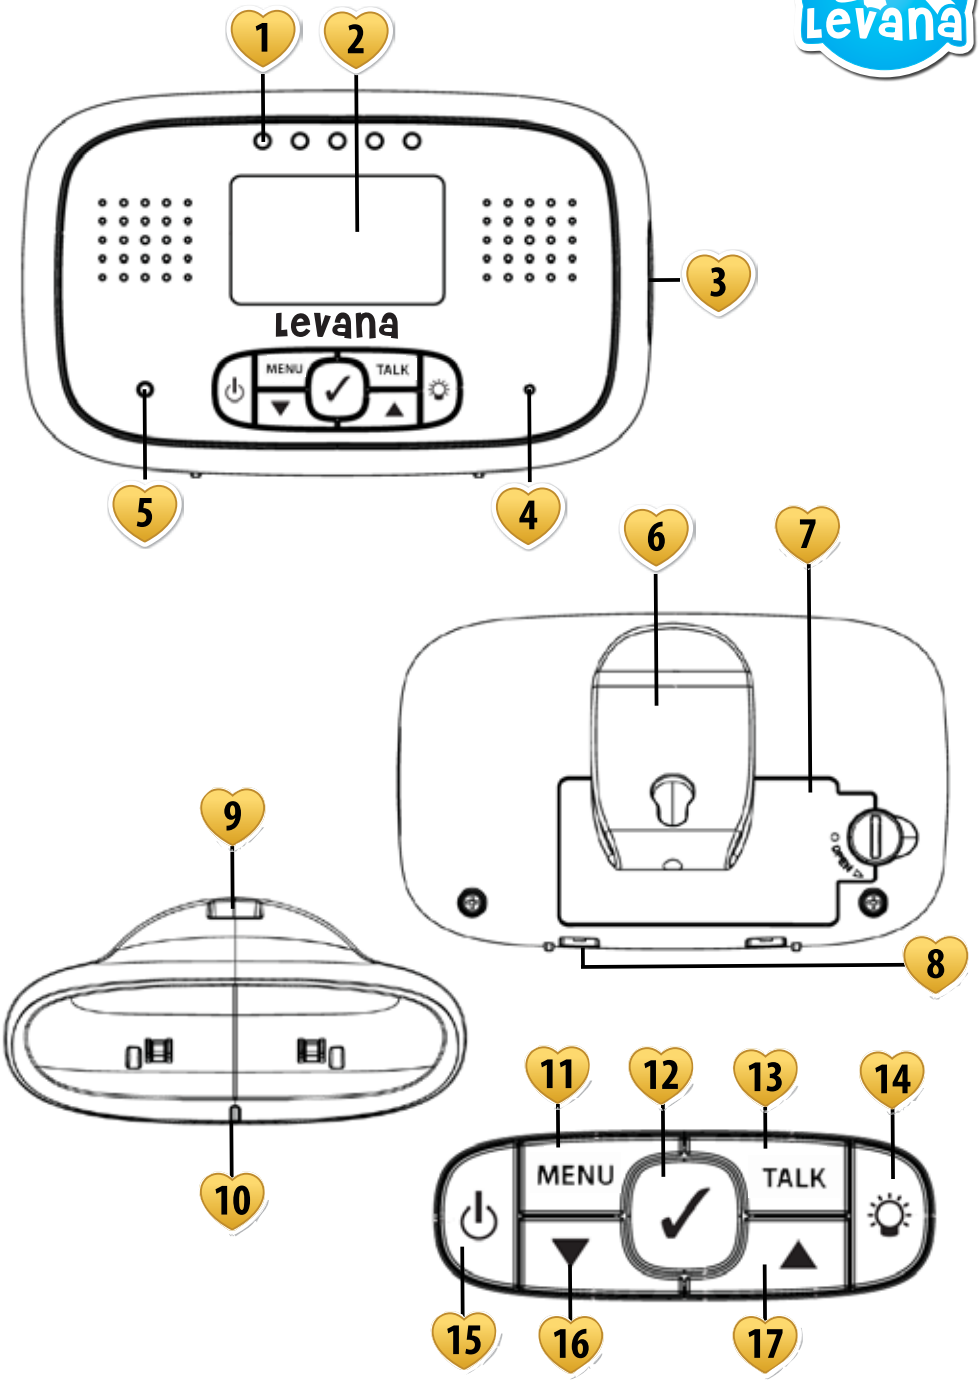

BUTTONS AND CONNECTIONS - DESCRIPTIONS

Front of Unit

1. **Volume Indication LEDs -** Indicates the level of volume being heard in baby's room
2. **LCD Screen -** Displays the temperature and current settings
3. **LED Flashlight -** A LED flashlight to help you find things in the dark
4. **Microphone -** Speak into the microphone while holding the talk back button to talk to your baby
5. **Link LED -** Solid when there is a link established with the baby unit

Back of Unit

6. **Belt Clip/Support Stand -** Twist up for belt loop, or twist down for a support stand
7. **Battery Cover -** Turn lock 90 degrees to lock or unlock the battery cover
8. **Charging Points -** Connects to charging points to recharge the battery

Charging Base

9. **AC Power Input -** Plug the AC adapter in here
10. **Charging Indicator -** Indicates that the parent unit is charging

Parent Unit Button Panel

11. **Menu Button -** Press to access parent unit menu, where you can turn ON and OFF features and adjust settings
12. **Select Button -** Press to select an option
13. **Talk Button -** Press to talk back to your baby through the baby unit's speaker
14. **Flashlight Button -** Press and hold to turn on the flashlight on the parent unit
15. **Power Button -** Press to turn unit ON or OFF
16. **Volume Down Button -** Press to decrease the volume or move to the previous menu
17. **Volume Up Button -** Press to increase the volume or move to the next menu

BUTTONS AND CONNECTIONS - BABY UNIT

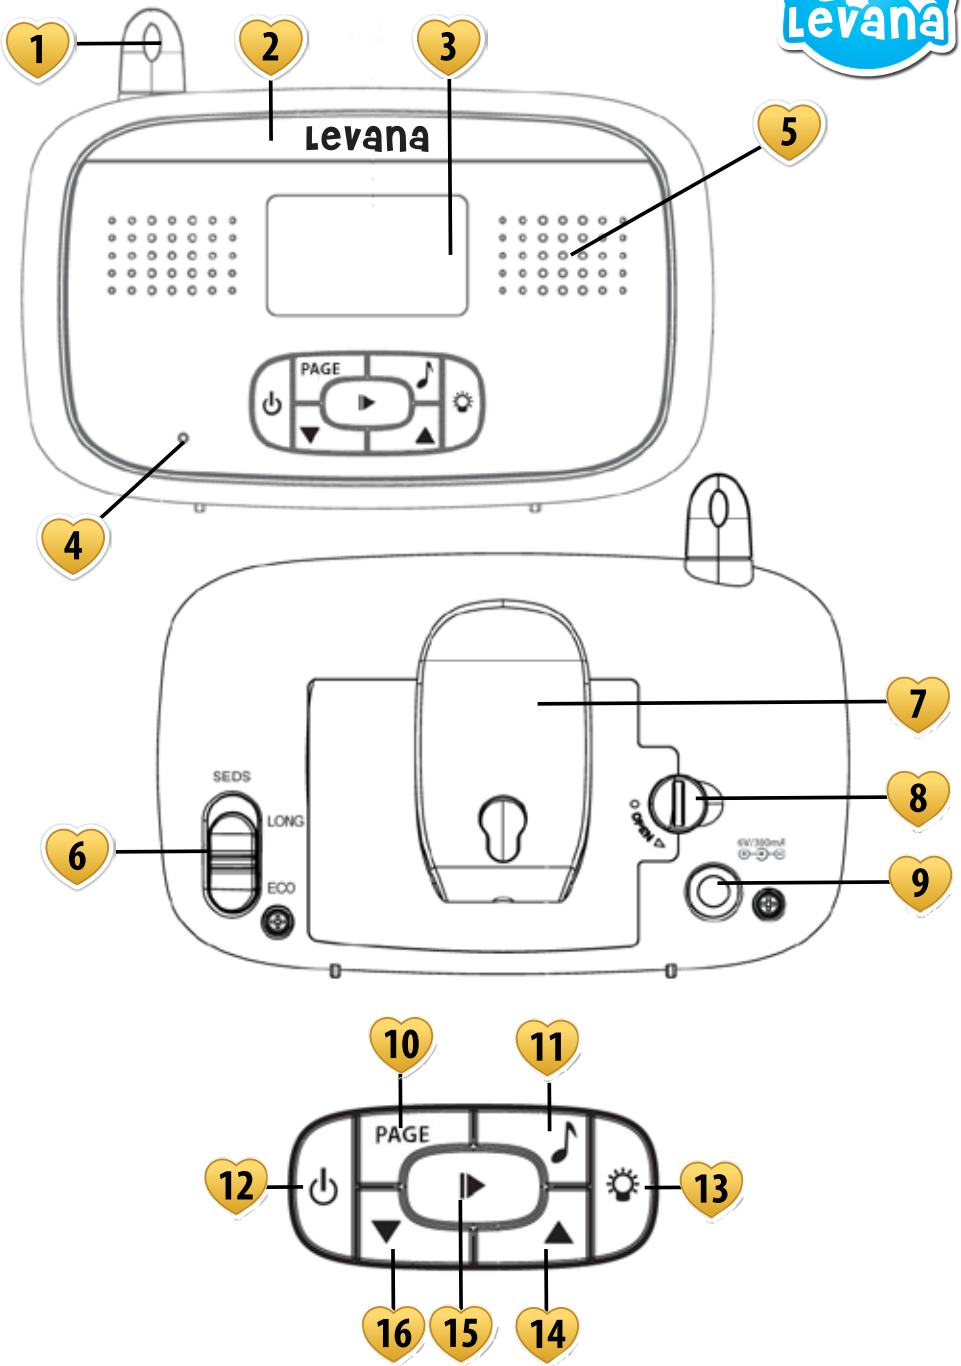

Front of Unit

1. **Antenna -** Transmits and receives signals with the parent unit
2. **Night Light -** Sooth baby to sleep with a calming night light
3. **LCD Screen -** Displays the temperature and current settings
4. **Microphone -** Hear every sound your baby makes with the internal microphone
5. **Speaker -** When you talk back to baby your voice will be projected through this speaker

Back of Unit

6. **Energy Save Switch -** Reduce range when not necessary and save energy
7. **Belt Clip/Support Stand -** Twist up for belt loop, or twist down for a support stand
8. **Battery Cover -** Turn lock 90 degrees to lock or unlock the battery cover
9. **AC Power Input -** Plug the AC adapter in here

Baby Unit Button Panel

10. **Page Button -** Press to call parent unit
11. **Lullaby button -** Press to change lullaby song
12. **Power Button -** Press to turn unit ON or OFF
13. **Night Light Button -** Press to turn night light ON or OFF
14. **Volume Up Button -** Press to increase volume
15. **Play/Stop Lullaby Button -** Press to play or stop lullabies
16. **Volume Down Button -** Press to decrease volume

Attach Power to the Baby Unit Using the AC adapter

1. Plug one end of the included power adapter into any available wall outlet.
2. Plug the small end of the power adapter into the DC jack on the back of the baby monitor.

Installing Batteries

1. Use a small flat head screwdriver to unlock the battery cover on the back of the baby unit, taking care not to screw past the 'open' point.
2. Remove the cover and install 3 AA batteries.
3. Replace the battery cover and lock the compartment.

Installing the Rechargeable Battery in the Parent Unit

1. Use a small flat head screwdriver to unlock the battery cover on the back of the baby unit, taking care not to screw past the 'open' point.
2. Remove the cover and install the battery pack in the compartment, ensure it fits into the corresponding recess points. Follow the polarity instructions on the diagram to the right.
3. Replace the battery cover and lock the compartment
4. Plug one end of the included power adapter into any available wall outlet.
5. Plug the small end of the power adapter into the DC jack on the back of the recharging base, place the parent unit in the base to charge.

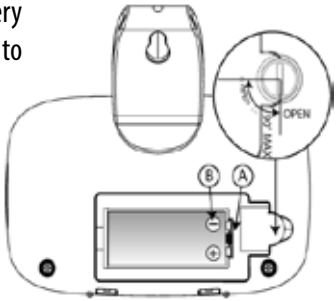

Switching the Units ON and OFF

1. Press the power button ⏻ on the parent unit, the LCD screen and the sound indication LED's on the front of the unit will light up during start up.
2. Press the power button ⏻ on the baby unit, the LCD screen and night light will light up during start up.
3. The parent and baby units will automatically pair. If the units do not pair automatically, see Pairing the Devices on page 15.
4. To power OFF the units, press and hold the power button ⏻ on the parent and baby units until the LCD screen goes blank.

Many of the monitor features are set and personalized through the main menu of the parent unit. The select button is used to select an option or menu, the menu button is used to exit and return to the previous menu.

Turning the Night Light On and Off

1. Press the menu button [MENU], 'night light' will be displayed. Press the select button ✓ to enter the night light menu.
2. The menu will display your option for the night light, either to turn it On or Off, depending on its current status. Press the select button ✓ to choose the setting.
3. Repeat steps 1 and 2 to turn the night light on or off again.

Note: You can also turn the night light on or off using the night light button on the front of the baby unit.

Lullaby Settings

There are 3 lullabies you can play on the baby unit.

1. Press the menu button [MENU], and then the down button ▼ until 'Lullaby' is displayed, press the select button ✓ to enter the menu.
2. Press the down button ▼ to scroll through your options in the lullaby section, either play/stop the lullaby, or scroll to 'select new' and press the select button ✓ to choose a particular lullaby. Your choices are Twinkle Twinkle Little Star, Minuet in G, Londonderry, or play all.

Sensitivity Settings

1. Press the menu button [MENU], and then the down button ▼ until 'Sensitivity' is displayed, press the select button ✓ to enter the menu.
2. Here you have the option of setting the sound sensitivity of the monitor, one bar being the least sensitive and 5 bars being the most sensitive.
3. Use the down ▼ and up ▲ buttons to set the sensitivity and press the select button ✓ to save your preference.

Sound Alert Settings

When the volume on the parent unit is set to Off, the Sound Alert menu lets you choose to have an audible alert when noise in the baby's room becomes loud enough to reach the red LED indicators.

1. Press the menu button [MENU], and then the down button ▼ until 'Sound Alert' is displayed, press the select button ✓ to enter the menu.
2. The menu will display your option for the sound alert, either to turn it On or Off, depending on its current status. Press select ✓ to adjust the setting.
3. To adjust the volume of the alert, press the down button ▼ until 'Volume' is displayed and press select ✓ to enter that menu.
4. Use the up ▲ and down ▼ buttons to adjust the volume, and the select button ✓ to save your settings.

Setting the Temperature Range

1. Press the menu button [MENU], and then the down button ▼ until 'Temperature' is displayed, press the select button ✓ to enter the menu.
2. The menu will display 'Set Range', press select ✓ to enter the set range menu.
3. Enter the high temperature limit first using the up ▲ and down ▼ buttons, press select ✓ to save.
4. Next, enter the low temperature limit using the up ▲ and down ▼ buttons, press select ✓ to save and return to the Temperature Menu.

Setting the Temperature Alert and Volume

1. From the temperature menu, press the down button ▼ until 'Temp Alert' is displayed, press select ✓ to enter this menu.
2. The menu will display your option for the temperature alert, either to turn it On or Off, depending on its current status. Press select ✓ to choose the setting.
3. To adjust the volume of the alert, press the down button ▼ until 'Volume' is displayed and press select ✓ to enter that menu.
4. Use the up ▲ and down ▼ buttons to adjust the volume, and the select button ✓ to save your settings.

Setting the Temperature Type

1. From the temperature menu, press the down button ▼ until 'Degree C' or 'Degree F' is displayed.
2. Depending on the monitors current status, pressing select ✓ will change the monitor to show the temperature in the format displayed.

Clock Settings

1. Press the menu button MENU, and then the down button ▼ until 'Clock' is displayed, press the select button ✓ to enter the menu.
2. The menu will display 'Set Time', press select ✓ to enter the proper time and date.
3. Use the up ▲ and down ▼ buttons to adjust the value, and ✓ select to save, in this order. (Year, month, day, hour, minute)
4. Press the down button ▼ until 'Hour Format' is displayed. Pressing select ✓ will change the hour format from 12 hour to 24 hour time.

Setting the Feed time

1. Press the menu button MENU, and then the down button ▼ until 'Feed Time' is displayed, press the select button ✓ to enter the menu.
2. The menu will display 'Set Time', press select ✓ to set the first feeding time.
3. Use the up ▲ and down ▼ buttons to set the time, hours and then minutes, press select ✓ to save your settings.

Setting the Interval Time

1. From the Feed Time menu, press the down button ▼ until 'Set Interval' is displayed, press select ✓ to enter this menu.
2. Press the down ▼ and up ▲ buttons to set the number of interval hours and minutes, and then press select ✓ to save your settings.

Setting the Feed Time Alarm On or Off

1. From the Feed Time menu, press the down button ▼ until 'Alarm' is displayed, press select ✓ to enter this menu.
2. The menu will display your option for the Interval Alarm, either to turn it On or Off, depending on its current status. Press select ✓ to adjust the setting.

OPERATION - PARENT UNIT

Talk to Baby Function

1. On the front of the parent unit, press and hold the Talk button. TALK
2. Speak directly into the front of the parent unit, where a microphone is located.
3. When you are finished talking, simply release the Talk button. TALK

LED Flashlight

1. Press and hold the flashlight button on the front of the parent unit, the LED light on the right side of the unit will light up.
2. To turn off the LED flashlight, release the flashlight button .

Volume

1. Press the up ▲ and down ▼ buttons on the front of the parent unit to adjust the volume. One bar is the lowest volume setting, five bars is the highest setting.

Energy Save Switch

This monitor has two range settings, long distance and eco, which would use less battery power when longer distance transmission is not required.

1. Flip the SEDS switch on the back of the baby unit up to set the system to long distance transmission mode.
2. Flip the SEDS switch to the bottom, to ECO mode when longer distance transmission is not required, or longer battery life is needed.

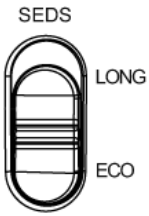

OPERATION - BABY UNIT

Parent Unit Page Button

If you cannot find the parent unit and it is still powered on, you can press the page button on the baby unit that sounds an alarm to assist you in finding it.

1. Press the Page button PAGE on the front of the baby unit.
2. The parent unit will sound a loud alarm.
3. Once you find the parent unit, you can turn off the alarm by pressing the Page button PAGE on the baby unit or any button on the parent unit.

Lullaby Selection Button

You can also choose and play the lullabies from the baby unit. Your choices are Twinkle Twinkle Little Star, Minuet in G, Londonderry, or Play All.

1. Press the Lullaby button on the front of the baby unit to select one of the three available lullabies, or the play all setting. The current setting will be displayed on the LCD screen.

Playing Lullabies

1. Press the Play/Stop Lullaby button on the front of the baby unit to start playing the chosen lullaby.
2. Press the Play/Stop Lullaby button once more to stop playing the lullaby.

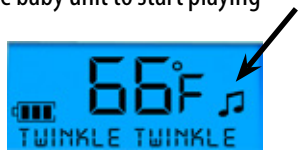

Night Light Button

1. Press the Night Light button on the front of the baby unit to turn on the night light, press the button once more to turn the night light off.

PAIRING THE DEVICES

Occasionally it may be necessary to pair the devices if they do not connect automatically.

To Pair the Devices:

1. Unplug power from the baby unit and remove the battery from the parent unit.
2. Press and hold the On/Off button of the baby unit and plug the power adapter in, the baby unit will start up in pair mode. Release the On/Off button and the night light will flash for 60 seconds.
3. Press and hold the On/Off button of the parent unit and install the rechargeable battery, the parent unit will start up with its two red LEDs blinking. Release the On/Off button of the parent unit.

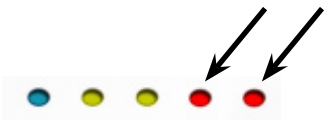

4. Once the two units have paired the baby unit's night light and parent unit's LED lights will stop blinking. The monitors will enter normal operation.

Problem	Possible Cause
No reception or transmission on the parent unit	• The unit has not been switched on • The AC/DC adapter has not been connected • The rechargeable battery pack is not installed properly • Battery power is too low. Recharge the battery, put it back on the charging base • The baby unit may not be transmitting • The units are not paired
No reception or transmission on the baby unit	• The unit has not been switched on • The AC/DC adapter has not been connected • The volume level is at the lowest setting. Adjust the volume switch • The units are not paired
Feedback (screeching, static)	• The baby unit and parent unit are too close together • The volume on the parent unit is set too high
Reception Interference (static)	• The baby unit and parent unit are too far apart • The battery power is too low • Other electronic devices are interfering with the signal • The baby unit and parent unit are placed near too many metal objects
The rechargeable battery in the parent unit will not charge	• The power adapters are not connected • The charging contacts are dirty • The parent unit is not docked properly

Parent Unit Specifications

Power Input	6V ~ 300mA
Wireless Frequency	2.4 GHz Digital Wireless
Range	1000ft (High Power) - 500ft (Low Power)
Battery Operable	Yes - Rechargeable Battery Included
Battery Life	8 Hours
Recharge Time	4 Hours
Screen	1.5" Backlit LCD
Talk back	Yes
Microphone	Yes
VOX Activation	Yes
Lullabies	Yes
Languages Supported	3 - English, French, Spanish
Out of Range Warning	Yes
Temperature Display	°C or °F
Operating Temperature	15 °C to 35 °C (59 °F to 95 °F)
Dimensions	4.6" x 2.5" x 2.8"
Weight	0.2 lbs

Baby Unit Specifications

Power Input	6V ~ 300mA
Wireless Frequency	2.4 GHz Digital Wireless
Range	1000ft (High Power) - 500ft (Low Power)
Battery Operable	3 AA Alkaline Batteries
Battery Life	4 Hours
Screen Type	1.5" Backlit LCD
Battery Low Alert	Yes - Optional Audible Alert
Night Light	Yes
Operating Temperatures	15 °C to 35 °C (59 °F to 95 °F)
Dimensions	5.4" x 2.4" x 4"
Weight	0.31 lbs

FCC APPROVED

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- FCC Label Compliance Statement
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
    (1) This device may not cause harmful interference
    (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and Keep Instructions: All the safety and operating instructions should be read before the video baby monitor is operated.

Water and Moisture: This product is designed for indoor use only. The unit should not be exposed to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquid should be place on top of, or beside the product, such as a glass or vase. This item should not be used near water.

Non-Use Periods: Always unplug the AC adapters from the wall outlets during long periods of non-use.

Ventilation: This baby monitor should not be used on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, or be placed in an enclosed area, such as a bookcase or drawer that may impede air flow.

Keep Away from Sources of Heat: This unit should not be exposed to direct heat sources such as a candle, fireplace, radiator, heat register, stove or other appliance that emits heat. The unit should not be left in direct sunlight.

Power Source: This unit should only be used with the AC power adapters included in this package (rated 6V 800mA)

Damage Requiring Service: This unit should be serviced by qualified personnel only when:

a. Objects have fallen or liquid has been spilled into the product
b. The units have been exposed to rain
c. The units do not appear to operate normally or exhibits a distinct change in performance
d. The units have been dropped or the enclosure damaged

Caution: This product cannot replace responsible adult supervision of a child. You should personally check your child's activity at regular intervals.

STATEMENT ON REGULATION

These units are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio or TV reception. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Levana
Please visit www.mylevana.com for:
♥ warranty information
♥ product support
♥ contact information
♥ user manual downloads
♥ and much more!
Visiter www.mylevana.com pour:
♥ informations de garantie
♥ support technique
♥ informations de contact
♥ manuels d'utilisateur téléchargeable
♥ et beaucoup plus!

NOTES

Ventilation: Ce moniteur bébé ne devrait pas être utilisé sur un lit, un divan, un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation, ou être placés dans un espace clos, tel qu'une bibliothèque ou un tiroir qui peut empêcher l'écoulement de l'air.

Éviter les sources de chaleur : Cette unité ne devrait pas être exposée à des sources directes de chaleur comme une bougie, cheminée, radiateur, un registre de chaleur, poêle ou autre appareil qui émet de la chaleur. L'unité ne doit pas être laissée en plein soleil.

Source d'alimentation : Cette unité devrait être seulement utilisée avec les adaptateurs CA inclus dans cet ensemble (évalué à 6V 800mA).

Dommages Exigeant le Service : Cette unité devrait être entretenue par le personnel qualifié seulement quand :

A. Des objets ont tombés ou du liquide a été renversé dans/sur le produit
B. Les unités ont été exposées à la pluie
C. Les unités ne semblent pas fonctionner normalement ou présentent un changement notable de performance
D. Les unités ont été échappées ou le boîtier est endommagé

Attention: Ce produit ne peut remplacer la surveillance d'adultes responsables d'un enfant. Vous devez vérifier personnellement l'activité de votre enfant à intervalles réguliers.

DÉCLARATION SUR LE REGLEMENT

Ces unités sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne antenne
- Augmenter la séparation entre le matériel et le récepteur
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV

L'utilisation d'équipement non approuvé ou de câbles non blindés risque d'entraîner des interférences dans la réception radio ou TV. L'utilisateur est averti que les changements et les modifications apportées à l'équipement sans l'approbation du fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

APPROUVÉ PAR LA FCC

Cet équipement a été testé et il est considéré conforme aux conditions restrictives relatives à un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces conditions restrictives sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produise pas dans une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des ondes radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

- Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur
- Raccordez l'appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
- Étiquette de déclaration de conformité de la FCC :
- Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est sujet aux conditions suivantes :

    (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

    (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : Le fabricant n'est responsable d'aucune interférence radio ou TV causée par des modifications non autorisées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez les instructions : Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant que le moniteur vidéo peut être fonctionné.

Eau et humidité: Ce produit est conçu pour une utilisation à lèintérieur. L'unité ne doit pas être exposée à la pluie, l'humidité, des gouttes ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur le dessus ou à côté du produit, tel qu'un verre ou un vase. Ce produit ne doit pas être utilisé près de l'eau

Periode de non utilisation : Débranchez les adaptateurs de la prise murale pendant de longues périodes de non-utilisation.

Spécifications de l'unité parent

Puissance d'entrée	6V ~ 300mA
Fréquence sans fil	Numérique sans fil de 2,4 GHz
Gamme	2000pi (haute puissance) – 1000pi (basse puissance)
Opération avec piles	Oui - Pile rechargeable inclus
Autonomie des piles	8 Heures
Temps de recharge	4 Heures
Écran	Écran LCD 1.5po rétro-éclairé
Communication à 2 sens	Oui
Microphone	Oui
Activation de VOX	Oui
Berceuses	Oui
Langues	3 - Anglais, français, espagnol
Avertissement hors de portée	Oui
Affichage de la température	°C ou °F
Température de fonctionnement	15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F)
Dimensions	4.6po x 2.5po x 2.8po
Poids	0.2 lbs

Spécifications de l'unité bébé

Puissance d'entrée	6V ~ 300mA
Fréquence sans fil	Numérique sans fil de 2,4 GHz
Gamme	2000pi (haute puissance) – 1000pi (basse puissance)
Opération avec piles	3 AA Piles alcalines
Autonomie des piles	4 Heures
Écran	Écran LCD 1.5po rétro-éclairé
Alerte de pile faible	Oui - Alerte sonore optionnel
Berceuses	Oui
Température de fonctionnement	15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F)
Dimensions	5.4po x 2.4po x 4po
Poids	0.31 lbs

Problème	Cause possible
Pas de réception ou de transmission de l'unité parent	• L'unité n'a pas été allumée • L'adaptateur AC / DC n'a pas été connecté • La pile rechargeable n'est pas installée correctement • La pile est trop faible. Rechargez la batterie, le remettre sur la base de chargement • L'unité bébé peut ne pas transmettre • Les unités ne sont pas jumelées
Pas de réception ou de transmission de l'unité bébé	• L'unité n'a pas été allumée • L'adaptateur AC / DC n'a pas été connecté • Le niveau de volume est au plus bas. Réglez le sélecteur de volume • Les unités ne sont pas jumelées
Effet de rétroaction « feedback » (bruyant, brouillage)	• L'unité bébé et l'unité parent sont trop proche ensemble • Le volume sur l'unité parent est trop réglé haut
Interférence de la réception (brouillage)	• L'unité bébé et l'unité parent sont trop éloignés • La batterie est trop faible • D'autres appareils électroniques interfèrent avec le signal • L'unité bébé et l'unité parent sont placés à proximité de trop d'objets métalliques
La pile rechargeable dans l'unité parent ne se charge pas	• Les adaptateurs ne sont pas connectés • Les contacts chargeant sont sales • L'unité parent n'est pas placé correctement

Touche pour sélection de berceuses

Vous pouvez également choisir et jouer les berceuses de l'unité bébé. Vos choix sont Twinkle Twinkle Little Star, Minuet in G, Londonderry ou « lire tout ».

1. Appuyer sur la touche berceuse sur le devant de l'unité bébé pour choisir une des trois berceuses disponible ou le paramètre « lire tout ». Le réglage actuel sera affiché sur l'écran LCD.

Jouer les berceuses

1. Appuyez sur la touche, jouer/arrêter sur le devant de l'unité bébé pour commencer à jouer la berceuse choisi.
2. Appuyez sur la touche, jouer/arrêter encore pour arrêter de jouer la berceuse.

Touche pour la veilleuse

1. Appuyez sur la touche veilleuse sur le devant de l'unité bébé pour allumer la veilleuse, appuyez sur la touche encore pour éteindre la veilleuse.

JUMELER LES DISPOSITIFS

De temps en temps, il peut être nécessaire de jumeler les appareils, s'ils ne se connecte pas automatiquement.

Pour jumeler les dispositifs :

1. Débrancher le pouvoir de l'unité bébé et enlever la pile de l'unité parent.
2. Appuyez et retenez la touche d'alimentation de l'unité bébé et brancher l'adaptateur, l'unité bébé démarrera en mode de jumelage. Relâchez la touche d'alimentation et la veilleuse clignotera pendant 60 secondes.
3. et la veilleuse clignotera pendant 60 secondes de l'unité parent et installer la pile rechargeable, l'unité parent démarrera avec ses deux LED rouges qui clignotent. Relâchez la touche d'alimentation de l'unité parent.

4. Une fois que les deux unités sont jumelés, la veilleuse de l'unité bébé et les LED de l'unité parent arrêteront de clignoter. Les moniteurs entreront en mode normale.

Fonction parle au bébé

1. Sur le devant de l'unité parent, appuyez et retenez la touche « Talk »
2. Parler directement dans le devant de l'unité parent, où le microphone est situé.
3. Lorsque vous avez terminé la conversation, il suffit de relâcher la touche « Talk ».

Lampe de poche LED

1. Appuyez et retenez la touche lampe de poche sure le devant de l'unité parent, la lumière LED sur le côté droit de l'appareil s'illuminera.
2. Pour éteindre la lampe de poche LED, il suffit de relâcher la touche lampe de poche.

Volume

1. Utilisez les touches haut ▲ et bas ▼ sur le devant de l'unité parent pour ajuster le volume. Une barre étant le réglage le plus bas et 5 barres étant le plus élevé.

Commutateur écono. énergie

Ce moniteur a deux réglages de gamme, longue distance et éco, qui permettrait d'utiliser moins de puissance de la pile lorsque la transmission de distance plus longue n'est pas exigée.

1. Basculer l'interrupteur SEDS à l'arrière de l'unité bébé en haut pour mettre le système en mode de transmission longue distance.
2. Basculer l'interrupteur SEDS en bas, en mode ECO lorsque la transmission de distance plus longue n'est pas exigée ou une plus longue durée de vie de la pile est nécessaire.

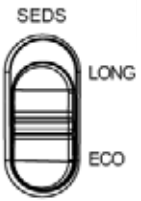

OPÉRATION- UNITÉ BÉBÉ

Touche de localisateur pour unité parent

Si vous ne trouvez pas l'unité parent et il est toujours sous tension, vous pouvez appuyer sur la touche de localisateur (PAGE) sur l'unité bébé qui déclenchera une alarme pour vous aider à le trouver.

1. Appuyer sur la touche de localisateur PAGE sur le devant de l'unité bébé.
2. L'unité parent retentit une alarme bruyante.
3. Une fois que vous trouvez l'unité parent, vous pouvez désactiver l'alarme en appuyant sur la touche de localisateur PAGE de l'unité bébé ou n'importe quel touche sur l'unité parent.

Régler le type de température

1. Dans le menu de température, appuyez sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Degré C » ou « Degré F » soit affiché.
2. Selon l'état actuel du moniteur, appuyer sur la touche de sélection ✓ changera l'écran pour voir la température dans le format d'affichage.

Paramètres de l'horloge

1. Appuyez sur la touche menu MENU, puis sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Heure » est affiché, appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans le menu.
2. Le menu affichera « Régler délai », appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer l'heure et la date correcte.
3. Utilisez les touches haut ▲ et bas ▼ pour ajuster la valeur et enregistrer vos paramètres dans cet ordre. (année, mois, jour, heure et minute)
4. Appuyez sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Format heure » soit affiché. Appuyer sur la touche de sélection ✓ changera le format de l'heure de 12 heures à 24 heures.

Régler le temps de nourrir

1. Du menu « Délai repas », appuyez sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Régler délai » soit affiché. Appuyer sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans le menu.
2. Utilisez les touches haut ▲ et bas ▼ pour ajuster fixer le nombre d'heures d'intervalle et de minutes d'intervalle, puis appuyez sur la touche de sélection ✓ pour enregistrer vos paramètres.

Réglage de l'intervalle de temps

1. Du menu « Délai repas », appuyez sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Régler délai » soit affiché. Appuyer sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans ce menu.
2. Utilisez les touches haut ▼ et bas ▲ pour ajuster fixer le nombre d'heures d'intervalle et de minutes d'intervalle, puis appuyez sur la touche de sélection ✓ pour enregistrer vos paramètres.

Activer ou désactiver l'alarme pour nourrir

1. Du menu « Délai repas », appuyez sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Alarme » soit affichée. Appuyer sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans ce menu.
2. Le menu affichera votre option pour l'alarme d'intervalle, soit pour l'activer ou le désactiver, en fonction de son statut actuel. Appuyez la touche de sélection ✓ pour ajuster le réglage.

Paramètres pour alertes de son

Lorsque le volume sur l'unité parent est désactivée, le menu « alerte son » vous permet de choisir d'avoir une alerte sonore lorsque le bruit dans la chambre du bébé devient assez fort pour atteindre les indicateurs LED rouge.

1. Appuyez sur la touche menu MENU, puis sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « alerte son » est affiché, appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans le menu.
2. Le menu affichera votre option pour l'alerte sonore, soit pour activer ou désactiver, en fonction de son statut actuel. Appuyez la touche de sélection ✓ pour ajuster le réglage.
3. Pour régler le volume de l'alerte, appuyez sur la touche en bas ▼ bas jusqu'à ce que «Volume» soit affiché et appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans ce menu.
4. Utilisez les touches haut ▲ et bas ▼ buttons to adjust the volume, pour ajuster le volume et la touche de sélection ✓ pour enregistrer vos paramètres.

Réglage de la température

1. Appuyez sur la touche menu MENU, puis sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Température » est affiché, appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans le menu.
2. Le menu affichera « Déf. plage », appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans le menu set range.
3. Entrer la limite de température haute en premier en utilisant les touches haut ▲ et bas ▼ appuyez sur la touche de sélection ✓ pour enregistrer vos paramètres.
4. Ensuite, entrez la limite de température basse en utilisant les touches haut ▲ et bas ▼ appuyez sur la touche de sélection ✓ pour enregistrer vos paramètres et revenir au menu de la température.

Réglage pour les alertes de température et volume

1. Dans le menu de température, appuyez la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Alerte temp » s'affiche, appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans ce menu.
2. Le menu affichera votre option pour l'alerte de température, soit pour activer ou désactiver, en fonction de sur la touche de sélection ✓ pour choisir le réglage.

3. Pour régler le volume de l'alerte, appuyez sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que «Volume» soit affiché et appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans ce menu.
4. Utilisez les touches haut ▲ et bas ▼ pour ajuster le volume, ensuite appuyez sur la touche de sélection ✓ pour enregistrer vos paramètres.

La plupart des fonctions l'écran est réglé et personnalisé dans le menu principal de l'unité parent. La touche sélection permet de sélectionner une option ou un menu, la touche menu est utilisé pour quitter et revenir au menu précédent.

Allumer et éteindre la veilleuse

1. Appuyez sur la touche menu MENU, la sélection « veilleuse » sera affiché. Appuyez sur la touche sélection ✓ pour accéder au menu de veilleuse.
2. Le menu affichera l'option pour la veilleuse, soit pour l'allumer ou pour l'éteindre, en fonction de son statut actuel. Appuyez sur la touche sélection ✓ pour choisir le réglage.
3. Répétez l'étape 1 et 2 pour allumer ou éteindre la veilleuse encore une fois.

Note: Vous pouvez également activer ou désactiver la veilleuse en utilisant la touche veilleuse ☼ sur le devant de l'unité bébé.

Paramètres de berceuse

Il ya 3 berceuses vous pouvez jouer sur l'unité bébé.

1. Appuyez sur la touche menu MENU, puis sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que "Berceuse" est affiché, appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche en bas ▼ pour faire défiler vos options dans la section berceuse, jouer/arrêter la berceuse ou défiler au choix « sél. nouveau » et appuyez sur la touche de sélection ✓ pour choisir une berceuse en particulier. Vos choix sont Twinkle Twinkle Little Star, Minuet in G, Londonderry ou « lire tout ».

Paramètres de sensibilité

1. Appuyez sur la touche menu MENU, puis sur la touche en bas ▼ jusqu'à ce que « Sensibilité » est affiché, appuyez sur la touche de sélection ✓ pour entrer dans le menu.
2. Ici vous avez l'option de régler la sensibilité du moniteur, une barre étant les moins sensibles et 5 barres étant les plus sensibles.
3. Utilisez les touches haut ▼ et bas ▲ pour régler la sensibilité et appuyer sur la touche sélection ✓ pour enregistrer vos préférences.

Fixez l'alimentation à l'unité bébé utilisant l'adaptateur secteur

1. Branchez un bout de l'adaptateur dans une prise électrique murale.
2. Branchez le petit bout de l'adaptateur dans le jack DC à l'endos de l'unité bébé.

Installation de piles

1. Utilisez un petit tournevis à tête plate pour déverrouiller le couvercle de la pile à l'arrière de l'unité bébé, en prenant soin de ne pas visser au-delà du point «ouvert» (open).
2. Retirez le couvercle et installez 3 piles AA.
3. Remettre le couvercle de la pile et verrouiller le compartiment.

Installation de la pile rechargeable dans l'unité parent

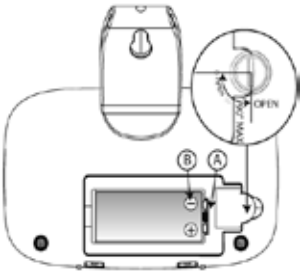

1. Utilisez un petit tournevis à tête plate pour déverrouiller le couvercle de la pile à l'arrière de l'unité parent, en prenant soin de ne pas visser au-delà du point «ouvert» (open).
2. Retirez le couvercle et installez le bloc de piles dans le compartiment, tout en assurant qu'il s'intègre dans les points correspondants. Suivez les instructions de polarité sur le diagramme à la droite.
3. Remettre le couvercle de la pile et verrouiller le compartiment.
4. Branchez un bout de l'adaptateur dans une prise électrique murale disponible.
5. Branchez le petit bout de l'adaptateur dans le jack DC à l'endos de la base de rechargement et placez l'unité parent dans la base pour charger.

Allumer et éteindre les appareils

1. Appuyez sur la touche d'alimentation ⏻ sur l'unité parent, l'écran LCD et les indicateurs LCD sur le devant de l'unité s'illumineront lors du démarrage.
2. Appuyez sur la touche d'alimentation ⏻ sur l'unité bébé, l'écran LCD et la veilleuse s'illumineront lors du démarrage.
3. L'unité parent et l'unité bébé se jumelleront automatiquement. Si les appareils ne se jumelle pas, voir JUMELER LES DISPOSITIFS à la page 15.
4. Pour éteindre les unités, appuyez et retenez la touche d'alimentation ⏻ sur l'unité parent et l'unité bébé jusqu'à ce que l'écran LCD s'éteint.

LE DEVANT DE L'UNITÉ

1. Antenne - **Transmet et reçoit des signaux**
2. Veilleuse - Apaisez le bébé à dormir avec une veilleuse calmante
3. Écran ACL - Affiche la température et réglages courants
4. Microphone - Entendez tous les sons du bébé avec le microphone interne
5. Haut-parleur - Bébé entendra votre voix par ce haut-parleur

L'ENDOS DE L'UNITÉ

6. Commutateur économiseur d'énergie - Réduit la portée lorsque la distance n'est pas requise et pour économiser l'énergie
7. Clip ceinture/Pied de support - Tourne vers le haut pour porter sur la ceinture, ou vers le bas pour un support de table
8. Couvercle pour piles - Tournez la serrure à 90 degrés pour verrouiller ou déverrouiller le couvercle de la pile
9. Point de charge - Branchez l'adaptateur ici

Panneau de touches pour unité bébé

10. Touche de localisateur (PAGE) - Appuyez pour appeler l'unité parent
11. Touche pour berceuses - Appuyez pour changer la berceuse
12. Touche d'alimentation - Appuyez pour activer ou désactiver l'appareil
13. Touche veilleuse - Appuyez pour activer ou désactiver la veilleuse
14. Touche pour augmenter le volume - Appuyez pour augmenter le volume
15. Touche joue/arrêt - Appuyez pour commencer ou arrêter les berceuses
16. Touche pour diminuer le volume - Appuyez pour diminuer le volume

TOUCHES ET CONNEXIONS-UNITÉ BÉBÉ

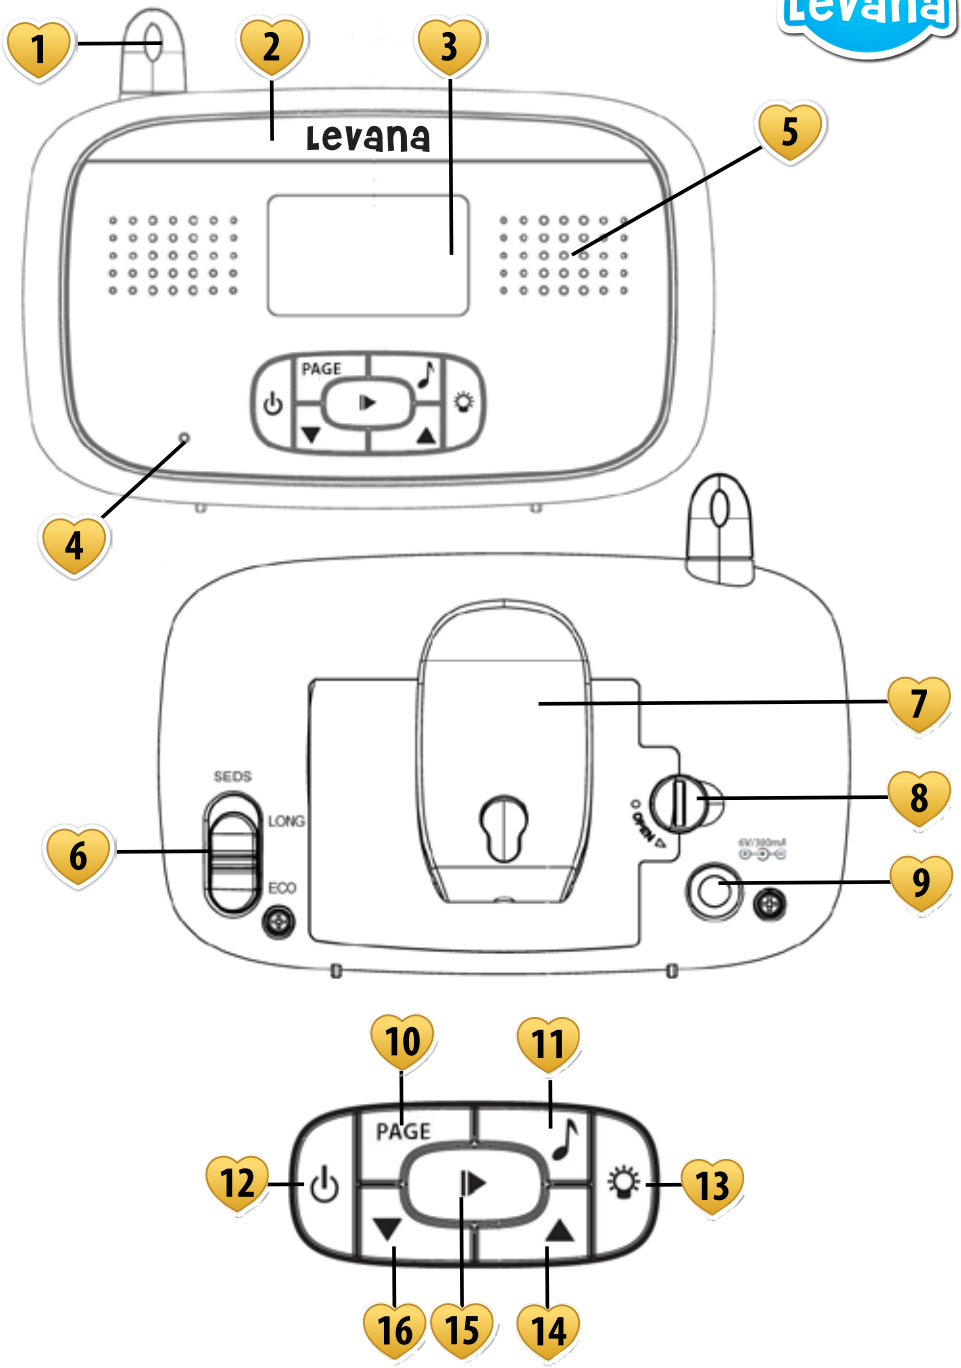

LE DEVANT DE L'UNITÉ

1. Indicateurs LED de volume - Indiquent le niveau de volume entendu dans la chambre du bébé
2. Écran LCD - Démontre la température et les paramètres actuels
3. Lampe de poche LED - Une lampe de poche LED vous aide à trouver les choses dans l'obscurité
4. Microphone - Parler dans le microphone en tenant le bouton pour parler à votre bébé
5. Lien LED - lorsqu'il y a un lien d'établie avec l'unité bébé

L'ENDOS DE L'UNITÉ

6. Clip ceinture/support de soutien - Tourne vers le haut pour la boucle de ceinture, ou vers le bas pour un support de soutien
7. Couvercle pour piles - Tourner la serrure 90 degrés pour verrouiller ou déverrouiller le couvercle des piles
8. Point de charge - Se connecte au point de charge pour recharger la batterie

BASE DE CHARGEMENT

9. Entrée de pouvoir AC - Branchez l'adaptateur secteur ici
10. Indicateur de charge - Indique que l'unité de parent charge

PANNEAU DE TOUCHES POUR UNITÉ PARENT

11. Touche menu - Appuyez pour accéder au menu unité parent, où vous pouvez activer et désactiver des caractéristiques et régler les paramètres
12. Touche sélection - Appuyez pour choisir une option
13. Touche talk - Appuyez pour parler à votre bébé par le haut-parleur de l'unité bébé
14. Touche lampe de poche - Appuyez et retenez la touche pour allumer la lampe de poche sur l'unité parent
15. Touche d'alimentation - Appuyez pour allumer et éteindre l'appareil
16. Touche pour diminuer le volume - Appuyez pour diminuer le volume ou passer au menu précédent
17. Touche pour augmenter le volume - Appuyez pour augmenter le volume ou passer au menu suivant

TOUCHES ET CONNEXIONS-UNITÉ PARENT

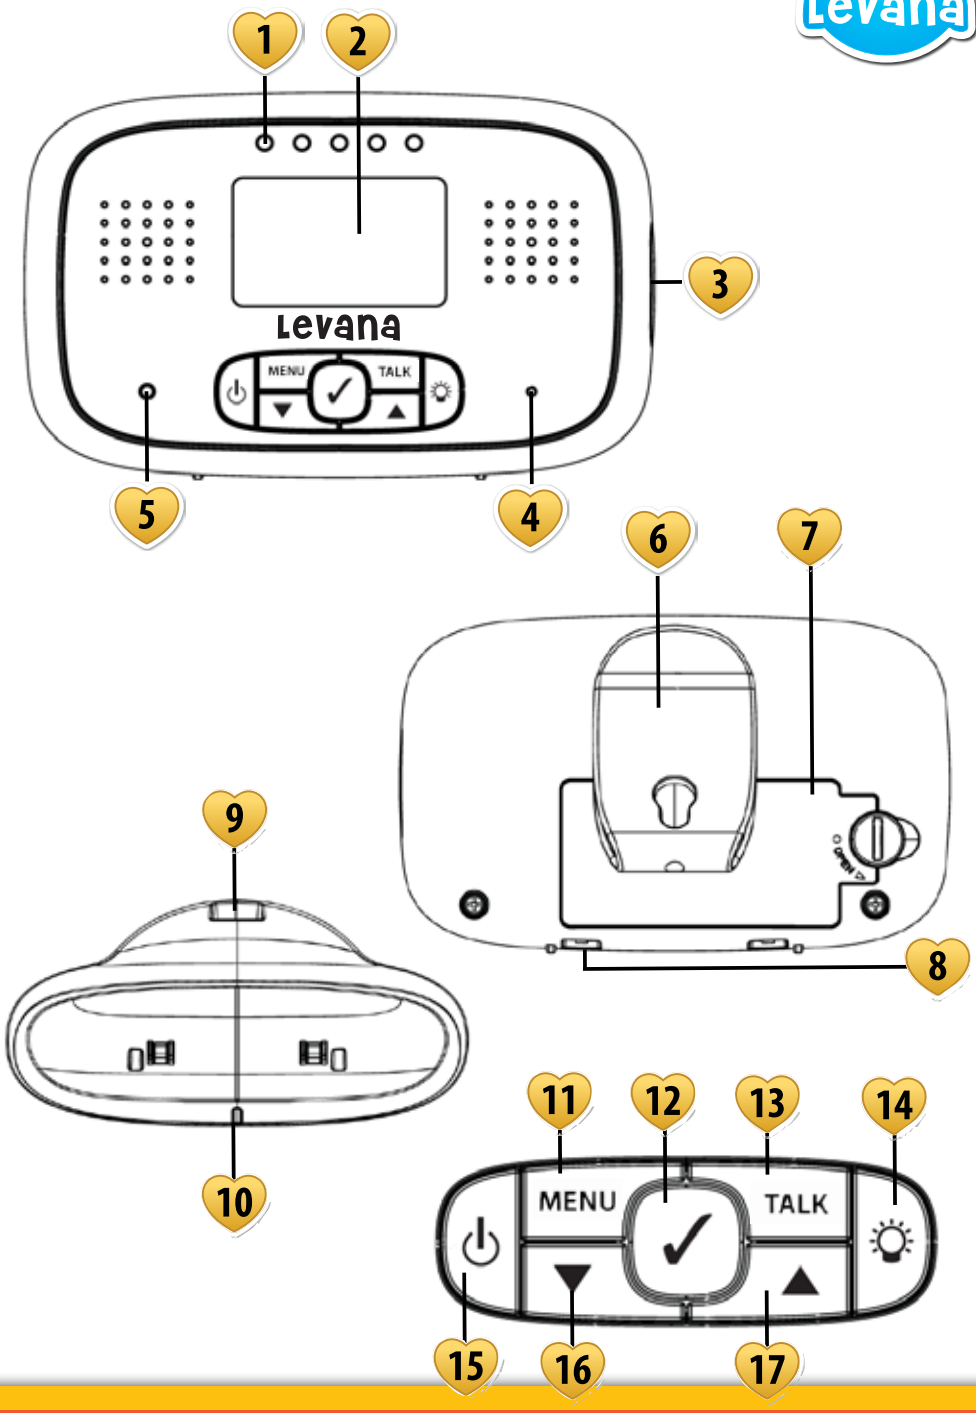

Une veilleuse calmante

L'unité bébé a une veilleuse douce qui luit d'une couleur mandarine apaisante. Vous pouvez l'activer manuellement, le réglez sur automatique qui se met en marche chaque fois que votre enfant devient agité et fait du bruit, ou le contrôler par la télécommande d'une autre pièce.

Moniteur rechargeable pour les parents occupés

Il suffit de placer l'unité parent sur la base de chargement, et profiter de plus de huit heures d'audio en continu. L'unité bébé peut être alimentée par 3 piles AA (non incluses) ou avec l'adaptateur secteur fourni.

Lampe de poche LED intégrée

La lampe de poche intégrée LED sur l'unité parent vous aidera à naviguer autour de la chambre de votre enfant dans l'obscurité, sans interrompre leur sommeil.

Économiser de l'énergie avec le mode ECO

Personnalisez votre portée sans fil pour répondre à vos besoins de surveillance. Ajuster au mode ECO pour économiser de l'énergie ou en mode LONG pour surveiller jusqu'à 2000 pieds de distance!

VOX

La technologie d'activation vocale permet de conserver la vie de la pile en mettant le système en mode d'hibernation lorsque les sons ne sont pas détectés.

Avertissement hors de portée

Une alerte sonore vous permettra de savoir si votre appareil est trop loin de l'unité bébé et si la connectivité a été perdue.

Les LED niveaux de volume

Surveillez les cris audibles de votre bébé en silence. Les LED indiquent précisément la force des cris de votre bébé.

Avertissements de piles faibles

L'affichage à l'écran indique votre niveau actuel de la pile et indique l'avertissement d'une pile faible.

Clip ceinture et support murale intégrées

Le clip ceinture et support murale intégrées sur l'unité parent sont durable, fonctionnels et s'adapte à vos besoins de surveillance.

Soutien à la clientèle à vie

Notre équipe de soutien à la clientèle est joignable par clavardage en direct et sur notre site web à **www.mylevana.com/support**. Nos experts se feront un plaisir de vous aider en anglais, en français et en espagnol.

CE QUI EST INCLUS

Unité parent

Unité bébé

- **Base de rechargement**
- **2 Adaptateurs**
- **Manuel de l'utilisateur**
- **Garantie d'un an**
- **Soutien à la clientèle à vie**

DISPOSITIFS

Technologie sans fil numérique supérieure

N'hésitez pas d'emmener le moniteur avec vous autour de la maison et même à l'extérieur! La technologie numérique Levana assure que vous pourrez toujours entendre clairement et les signaux restent forts jusqu'à 2000 pieds de loin.

Calmer votre enfant avec l'interphone parle au bébé

Réconforter votre bébé de loin avec la fonction d'interphone parle au bébé. Vous pouvez entendre et parler à votre petit en appuyant simplement sur une touche.

Surveillance de la température pour assurer la sécurité

Avez-vous accidentellement laissé la fenêtre ouverte dans la chambre du bébé? De nombreuses études indiquent que la chambre de votre bébé devrait être à une température entre 61-68° F (16-20° C). Vous pouvez contrôler la température dans la chambre de votre bébé et savoir qu'il est toujours confortable et en sécurité.

Berceuses réconfortante

L'unité bébé est programmée avec trois berceuses familières pour aider à apaiser votre enfant à dormir.

Minuteur programmable

Programmer le minuteur selon l'horaire d'alimentation de votre bébé comme un rappel aux heures du repas.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT 2
TABLE DES MATIÈRES 3
CE QUI EST INCLUS 4
TRAITS 4
TOUCHES ET CONNEXIONS-UNITÉ PARENT 6
TOUCHES ET CONNEXIONS-UNITÉ BÉBÉ 8
MISE EN ROUTE 10
- ATTACHER LE POUVOIR À L'UNITÉ DE BÉBÉ UTILISANT L'ADAPTATEUR SECTEUR 10
- INSTALLATION DES PILES ALCALINES 10
- INSTALLATION DE LA PILE RECHARGEABLE DANS L'UNITÉ PARENT 10
- ACTIVER ET DÉSACTIVER LES UNITES 10

OPÉRATION- UNITÉ PARENT 11
- ALLUMER ET ÉTEINDRE LA VEILLEUSE 11
- PARAMÈTRES DE BERCEUSE 11
- PARAMÈTRES DE SENSIBILITÉ 11
- PARAMÈTRES POUR LES ALERTES DE SON 12
- RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 12
- RÉGLAGE POUR LES ALERTES DE TEMPÉRATURE ET VOLUME 12
- RÉGLER LE TYPE DE TEMPÉRATURE 13
- PARAMÈTRES DE L'HORLOGE 13
- RÉGLER LE TEMPS DE NOURRIR 13
- RÉGLAGE DE L'INTERVALLE DE TEMPS 13
- ACTIVER OU DÉSACTIVER L'ALARME POUR NOURRIR 13
- LA FONCTION PARLE AU BÉBÉ 14
- LAMPE DE POCHE LED 14
- VOLUME 14
- COMMUTATEUR ÉCONO. ÉNERGIE 14

OPÉRATION- UNITÉ BÉBÉ 14
- TOUCHE DE LOCALISATEUR POUR UNITÉ PARENT 14
- TOUCHE POUR SÉLECTION DE BERCEUSES 15
- JOUER LES BERCEUSES 15
- TOUCHE POUR LA VEILLEUSE 15

JUMELER LES DISPOSITIFS 15
DÉPANNAGE 16
SPÉCIFICATIONS 17
APPROUVÉ PAR LA FCC 18
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 18

INFORMATIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT

Visitez notre site web à www.www.mylevana.com pour plus d'informations sur la garantie de votre produit

Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits LEVANA ont une garantie d'un à partir de la date originale d'achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si vous avez des questions concernant la garantie ou le soutien. Veuillez nous contacter en utilisant l'une des méthodes suivantes:

Soutien: www.mylevana.com/support
Web: www.mylevana.com

LEVANA Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9

LEVANA USA
60 Industrial Parkway #Z64
Cheektowaga NY
USA 14227

Conditions de la garantie

1. Les produits de LEVANA sont garantis pour une période d'un an de la date d'achat originale contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat à l'option de LEVANA.
2. Cette garantie est nulle si le produit présente des signes de mauvais usage, d'avoir été malmené ou altéré contraire au manuel d'instruction applicable.
3. Le nettoyage de routine, l'usure normale, cosmétique et mécanique n'est pas couverte sous les termes de cette garantie.
4. La garantie est expressément prévu par le présent contrat est la seule garantie fournie à propos du produit lui-même et aucune autre garantie, exprimée ou implicite est fournie. LEVANA n'assume aucune responsabilité pour toute réclamation qui n'est pas spécifiquement mentionné dans cette garantie.
5. Cette garantie ne couvre pas les frais de livraison, d'assurance, ou toutes autres charges.
6. Vous DEVEZ contacter LEVANA à www.mylevana.com/support avant d'envoyer un produit en réparation. Vous recevrez un numéro d'autorisation de retour avec les instructions de retour. Lors du retour du produit pour le service de garantie, s'il vous plaît emballer le produit soigneusement dans la boîte originale avec tous les accessoires fournis, inclure votre reçu original ou une copie, une brève explication du problème et le numéro d'autorisation de retour.
7. Cette garantie est valable uniquement au Canada et la zone continentale des États-Unis.
8. Cette garantie ne peut être transférée.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Moniteur audio numérique *Melody*

avec interphone Talk to Baby™

www.mylevana.com

Modèle #: LV-TW200